


Anwendungsschema

DVR 3008 (8-Kanal) DIGITALER VIDEORECORDER

DVR 3008

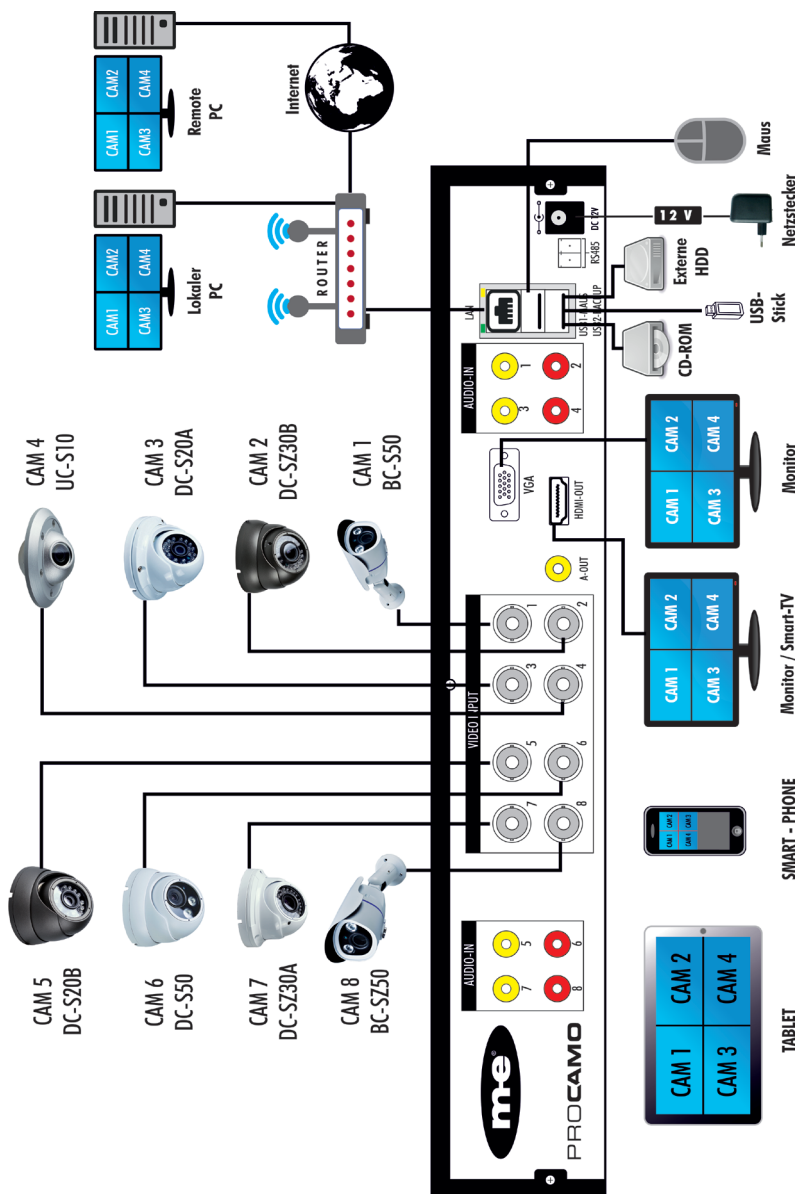



Fehlerbeseitigung

STÖRUNG

KEIN STROM

Netzadapter ist nicht angeschlossen.

Steckdose führt keinen Strom.

KEIN BILD

Der Bildschirm ist nicht für den Empfang eingestellt.

Kein Videobild auf dem Smart-TV.

Videokabel ist nicht angeschlossen.

Monitor ist ausgeschaltet.

FESTPLATTE FUNKTIONIERT NICHT

Verbindungskabel der Festplatte sind nicht fest angeschlossen.

Festplatte defekt oder nicht systemkonform.

USB-ANSCHLUSS FUNKTIONIERT NICHT

Gerät wird nicht unterstützt.

USB-Hub wurde verwendet.

NETZWERKZUGRIFF NICHT MÖGLICH

Netzwerkkabel-Anschluß lose.

Netzwerkeinstellungen (DHCP, IP-Adresse etc.) fehlerhaft.

AUFNAHME NICHT MÖGLICH

Keine Festplatte eingebaut oder nicht formatiert.

LÖSUNG

Netzadapter fest in die Steckdose stecken.
Stecker vom Netzadapter im DVR nicht eingesteckt.

Ggf. anderes Gerät an der Steckdose verwenden.

Korrekten Video-Eingangsmodus einstellen.

Den richtigen HDMI-Eingang wählen.

Video /HDMI Kabel fest anschließen.

Monitor einschalten.

Kabel fest anschließen.

Festplatte wechseln.

USB2.0 Gerät anschließen.

USB-Gerät direkt anschließen.

Netzwerkkabel einstecken.

Netzwerk-Konfiguration prüfen und ggf. korrigieren.

Festplatte einbauen und formatieren.